


DE	Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren von Möbeltüren ab 1215 mm bis 2850 mm
FR	Ferrure de redressement pour stabiliser des portes de meuble de 1215 mm à 2850 mm
EN	Straightening fitting for stabilizing furniture doors from 1215 mm to 2850 mm

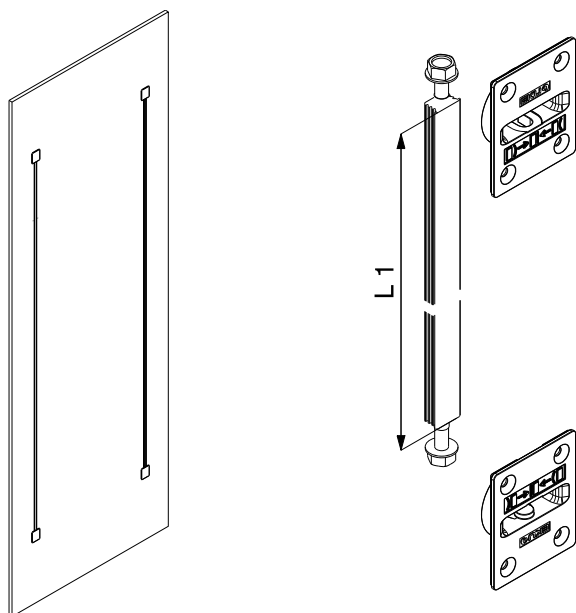


DE Für Hartholztüren nicht geeignet. Profil kann gekürzt werden.
FR Ne convient pas pour les portes en bois dur. Le profil peut être raccourci.
EN Not suitable for hardwood doors. Profile can be shortened.




056.3192.071	L1 = 2063 mm	L2 = 2100 mm	DE Eloxiert / FR Anodisé / EN Anodized
056.3192.072	L1 = 1863 mm	L2 = 1900 mm	DE Roh / FR Brut / EN Untreated
056.3192.073	L1 = 1038 mm	L2 = 1075 mm	DE Roh / FR Brut / EN Untreated
056.3192.074	L1 = 2063 mm	L2 = 2100 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.075	L1 = 1863 mm	L2 = 1900 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.076	L1 = 1038 mm	L2 = 1075 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.079	L1 = 1538 mm	L2 = 1575 mm	DE Roh / FR Brut / EN Untreated
056.3192.080	L1 = 1538 mm	L2 = 1575 mm	DE Eloxiert / FR Anodisé / EN Anodized
056.3192.081	L1 = 1538 mm	L2 = 1575 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.082	L1 = 1863 mm	L2 = 1900 mm	DE Eloxiert / FR Anodisé / EN Anodized

DE	Optionale Teile
FR	Pièces en option
EN	Optional parts


[1]		056.0201.071	[2]		056.0118.004	
------------	---	--------------	------------	---	--------------	--

DE Es gelten metrische Abmessungen – Abmessungen in Zollangaben sind nur zur Information.
EN Metric dimensions are valid – dimensions stated in inches are for information only.

DE	Planung: Bearbeitung Türe
FR	Planification : Usinage des portes
EN	Planning: Door processing

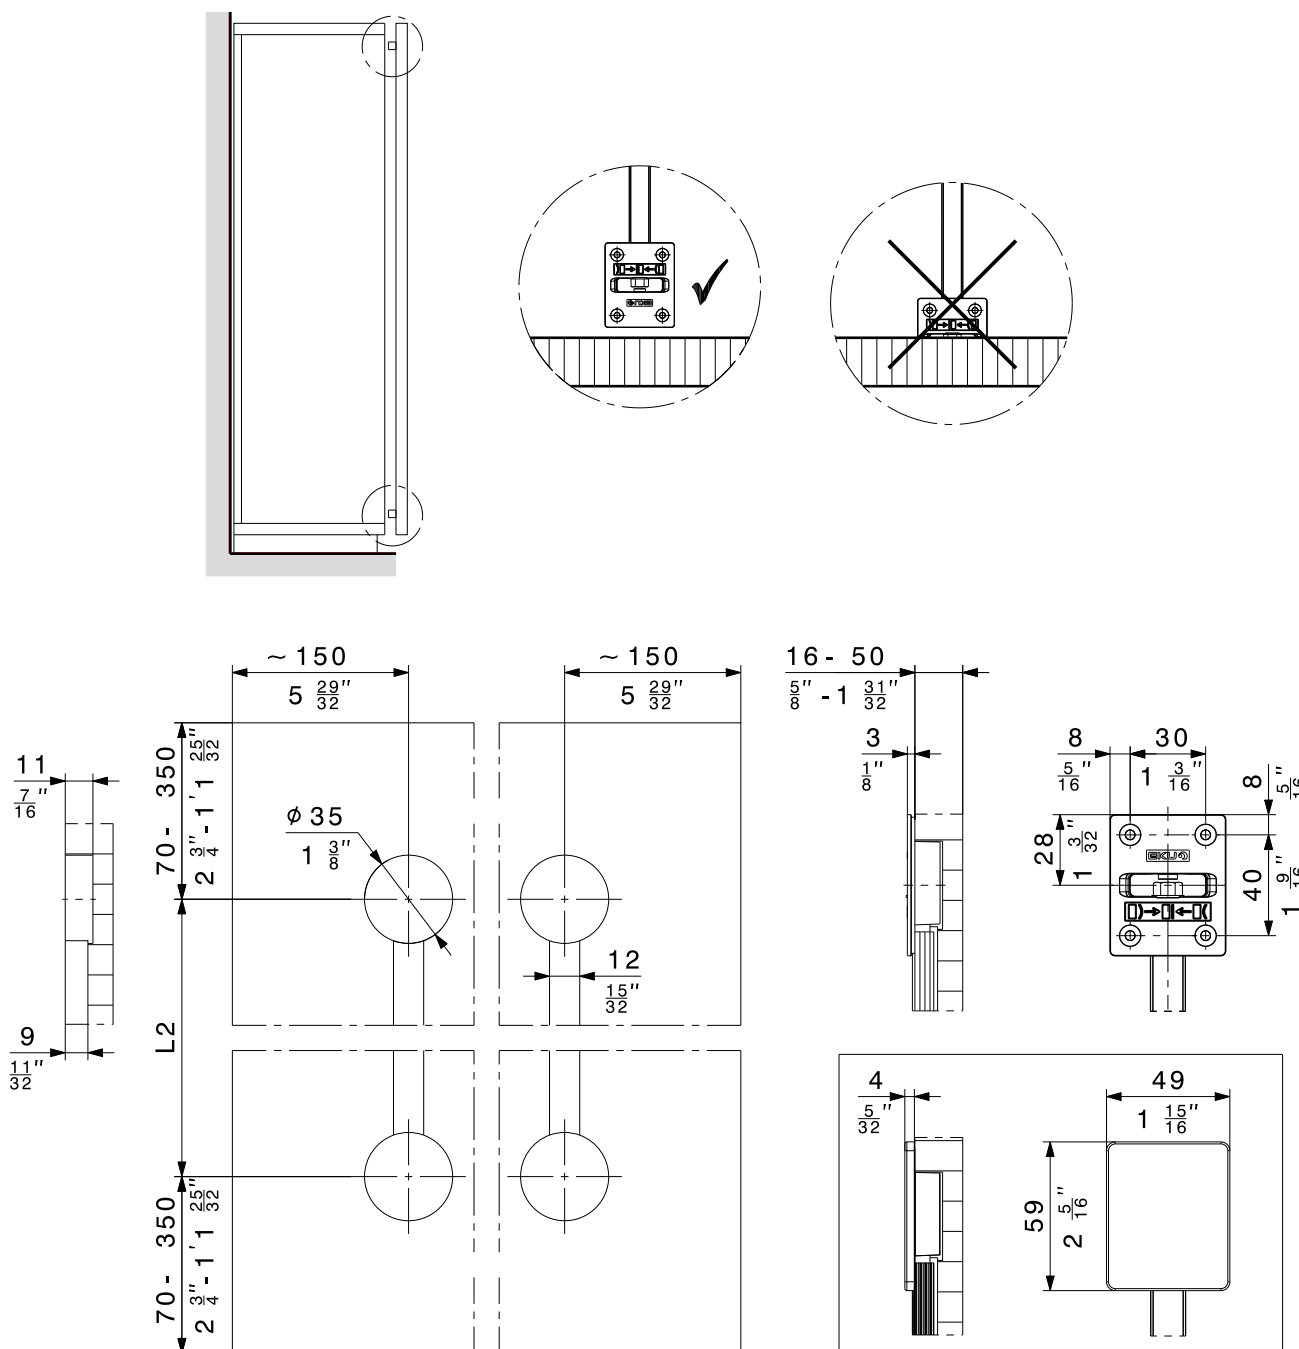

-  **DE** Profil kann auf benötigte Länge abgelängt werden
FR Le profil peut être découpé à la longueur requise
EN Profile can be shortened to the required length

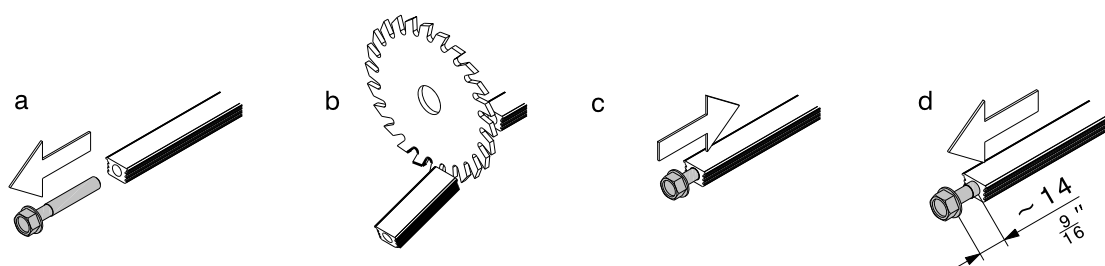


DE	Montage: Ausrichtbeschlag
FR	Montage : Ferrure de redressement
EN	Assembly: Straightening fitting


DE Kleben
FR Coller
EN Gluing

DE Briden
FR Brides
EN Brackets


-  **DE** Schiene einmitten. Schiene kann nach dem Kleben nicht mehr verschoben werden.
FR Centrer le rail. Une fois collé, le rail ne pourra plus être déplacé.
EN Center the track. The track cannot be moved again after gluing.

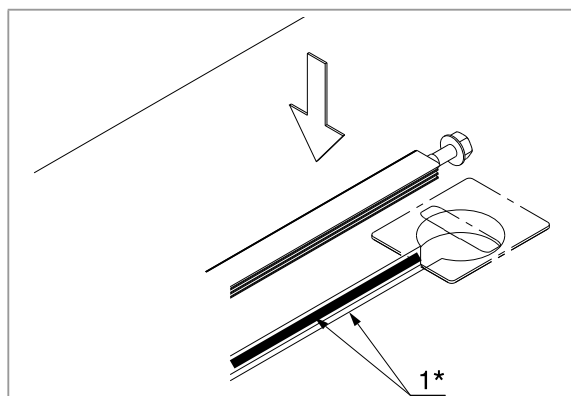

DE oder
FR ou
EN or

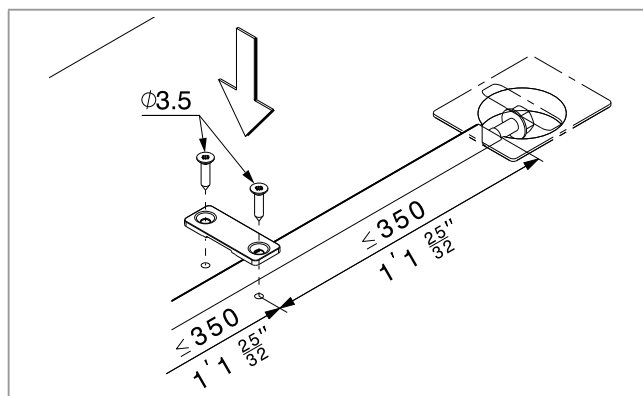


- 1*** **DE** Weissleim, beidseitig, auf ganzer Länge auftragen. **Verarbeitungshinweis des Klebstoff Herstellers beachten.**
FR Appliquer de la colle blanche des deux côtés, sur toute la longueur. **Respecter les consignes d'utilisation du fabricant de colle.**
EN Apply PVAC glue at both sides over the entire length. **Follow the processing instructions of the adhesive manufacturer.**

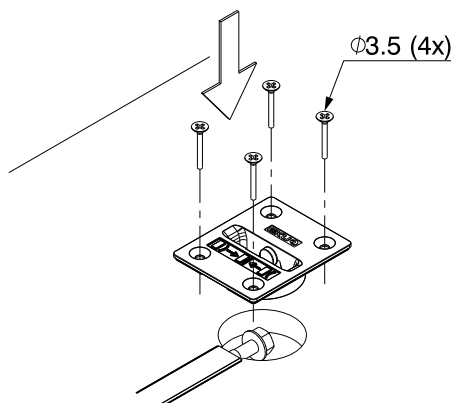

DE	Montage: Möbeltüre justieren
FR	Montage : Aligner les portes de meuble
EN	Assembly: Adjust furniture door

-  **DE** Spannschraube oben und unten gleichmässig spannen
FR Tendre uniformément les vis de tension en haut et en bas
EN Tighten the tensioning screw at the top and bottom evenly

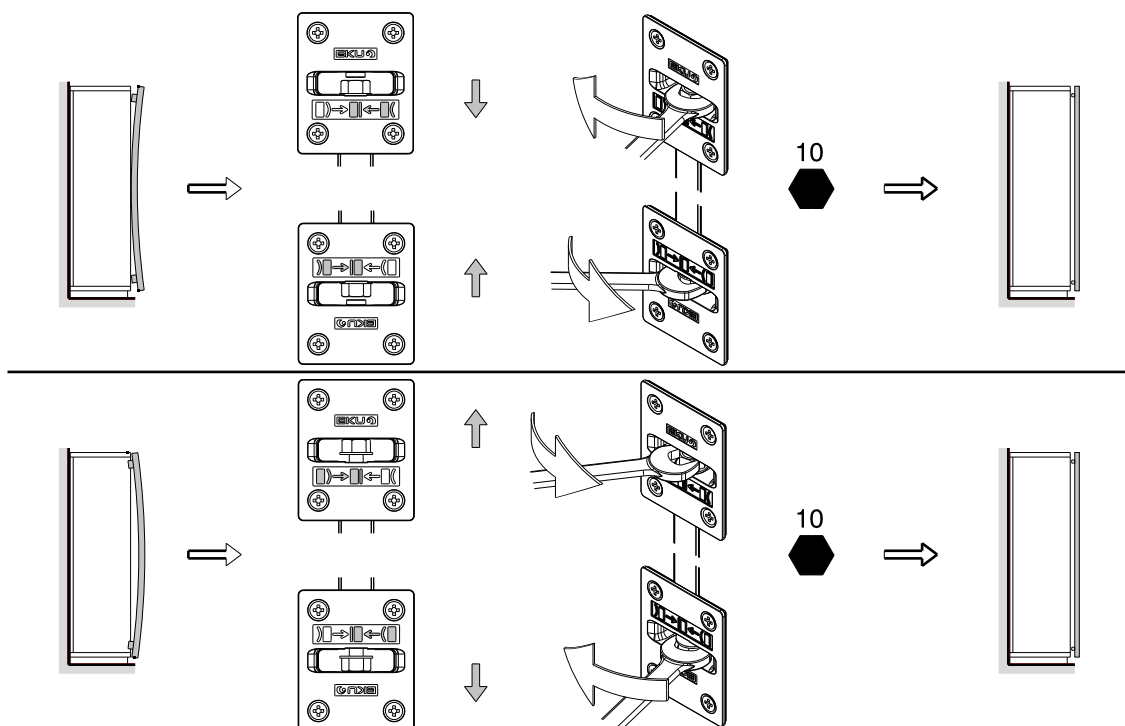


DE Montage: Optionale Abdeckkappe


FR Montage : Cache en option

EN Assembly: Optional cover cap

1

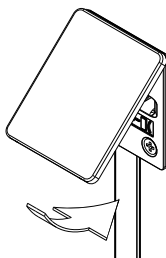

2

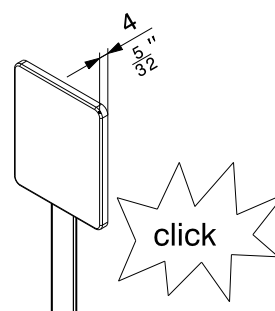

DE Demontage: Optionale Abdeckkappe

FR Démontage : Cache en option

EN Disassembly: Optional cover cap

